

## Gruppmontering i mark med Bobi Link-stativ

Med Bobi Link-gruppmonteringsstativet installeras en brevlådsgrupp direkt i marken. Det är kompatibelt med alla Bobi-brevlådar med rund topp (ej Bobi Xpress).

Vid monteringen behövs en bormaskin/skruvdragare, ett 6-7 mm metallborr, ett måttband och en spade, armeringsjärn och betong.

Brevlådsgruppen med Bobi Link-monteringsstativ sänks ned i grundgropen och man säkerställer att inkastluckorna är på den höjd över marken som rekommenderas av posten. Brevlådorna stöts i lodrätt läge och gropen fylls med betong.

Om marken är frostbenägen bör behovet av frostisolering utredas. Vid gjutning är det bra att förstärka betongfundamentet med armeringsjärn, särskilt om det handlar om en grupp med flera postlådar. (Rören har färdiga hål för 6 mm armeringsjärn)

**Obs! Innan monteringsarbetet påbörjas, säkerställ att platsen är exakt där den ska vara.**




På sidoväggarna av postlådan finns färdiga markeringar för fasthål.



...och borrar upp med låga varvtal.



...och hålen borrar med låga varvtal. Hålen rengörs och borkax avlägsnas.

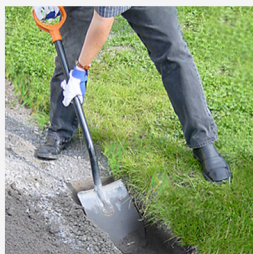

En cirka 40-50 cm djup ränna, ungefär lika bred som ett spadblad, grävs på installationsplatsen. Var försiktig med eventuella kablar.



Postlådegruppens delar monteras nära installationsplatsen...



...och delarna fästs i varandra.



Den färdigmonterade postlådegruppen lyfts ner i installationsdiken.



Innan gjutningen säkerställs rätt höjd och att gruppen är rak.



En tryckimpregnerad träbräda under stativören kan underlätta monteringen av gruppen i ett rakt läge.



Ett 6 mm armeringsjärn träs genom de nedre hålen i stativören och betongfundamentet gjuts. Gruppen stöts så att den står rakt tills gjutningen har torkat.



... snart färdigt...



Färdig grupp.



Det är bra att komplettera postlådorna med tydliga namnskytlor.



Det är bra att notera serienumren på låsen.